



FERRAMENTAS INDICADAS



FURADEIRA



ATENÇÃO

USO DE FORMA
INDEVIDA DO
PRODUTO PODERÁ
GERAR QUEDAS.



4264 - KIT DE FERRAGEM			
ID	CÓD.	QTD	DESCRIÇÃO
A	2342	04	Parafuso 7x50
B	2337	16	Parafuso 1/4x90
C	2335	08	Parafuso 1/4x60
D	2320	08	Cantoneira 02 Furos
E	2338	16	Parafuso 3,5x12
F	2345	24	Porca Elíptica
G	5363	40	Parafuso 3,5x14
H	2324	04	Chapa Metálica 10 furos
I	6723	04	Parafuso 3,5x40
J	1046	08	Sapatinha
L	2347	08	Prego 10x10


3994 - CX. 02 CADEIRAS			
ID	CÓD.	QTD	DESCRIÇÃO
1	10211	08	PE MDF CADEIRA
2	10213	04	PINAZIO DE FRENTE
3	10212	04	PINAZIO LATERAL
4	15184	02	CAMBOTA CADEIRA

3983 - CX. 02 ASSENTO/ ENCOSTO VILLA RICA			
ID	CÓD.	QTD	DESCRIÇÃO
5	13085	02	ASSENTO VILLA RICA
6	9458	02	ENCOSTO VILLA RICA

0000 - CX. 02 ASSENTO/ ENCOSTO BELLE			
ID	CÓD.	QTD	DESCRIÇÃO
5	13085	02	ASSENTO BELLE
6	5623	02	ENCOSTO BELLE


8554 - CX. 02 ASSENTO/ ENCOSTO VEGAS			
ID	CÓD.	QTD	DESCRIÇÃO
5	13085	02	ASSENTO VEGAS
6	9918	02	ENCOSTO VEGAS

8552 - CX. 02 ASSENTO/ ENCOSTO FLORENÇA			
ID	CÓD.	QTD	DESCRIÇÃO
5	13085	02	ASSENTO FLORENÇA
6	9050	02	ENCOSTO FLORENÇA

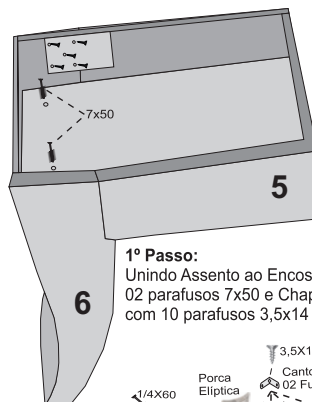

1º Passo:

Unindo Assento ao Encosto com
02 parafusos 7x50 e Chapa Metálica
com 10 parafusos 3,5x14


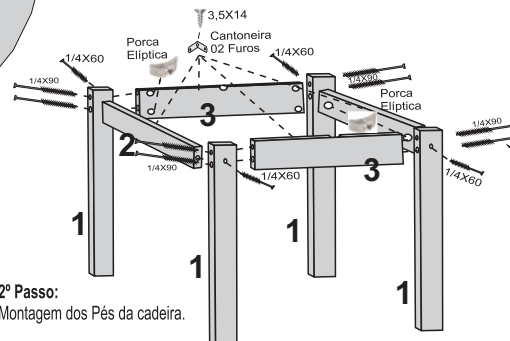


2º Passo:

Montagem dos Pés da cadeira.

3º Passo:

Fixando a estrutura estofada
nos pés da cadeira, utilizando
cantoneira 02 furos e parafuso
3,5x14.

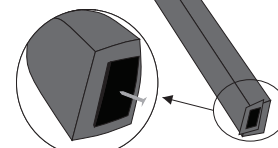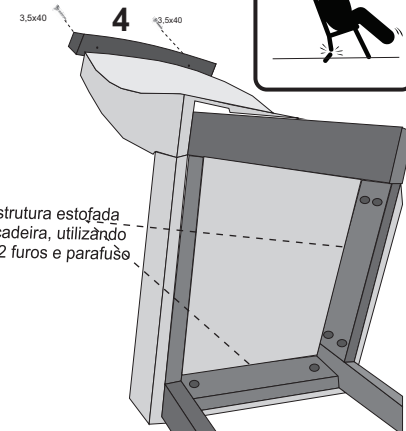

Fixar as Sapatinha utilizando
Prego 10x10 no centro da mesma

7078 - CX. 02 ASSENTO/ ENCOSTO RIVIERA			
ID	CÓD.	QTD	DESCRIÇÃO
5	13085	02	ASSENTO RIVIERA
6	1106	02	ENCOSTO RIVIERA

13076 - CX. 02 ASSENTO/ ENCOSTO JADE			
ID	CÓD.	QTD	DESCRIÇÃO
5	13085	02	ASSENTO JADE
6	12224	02	ENCOSTO JADE

