GUIA DE MONTAGEM

BASES: CLASSIC / QATAR

Aponte para o QR code

FERRAMENTAS INDICADAS

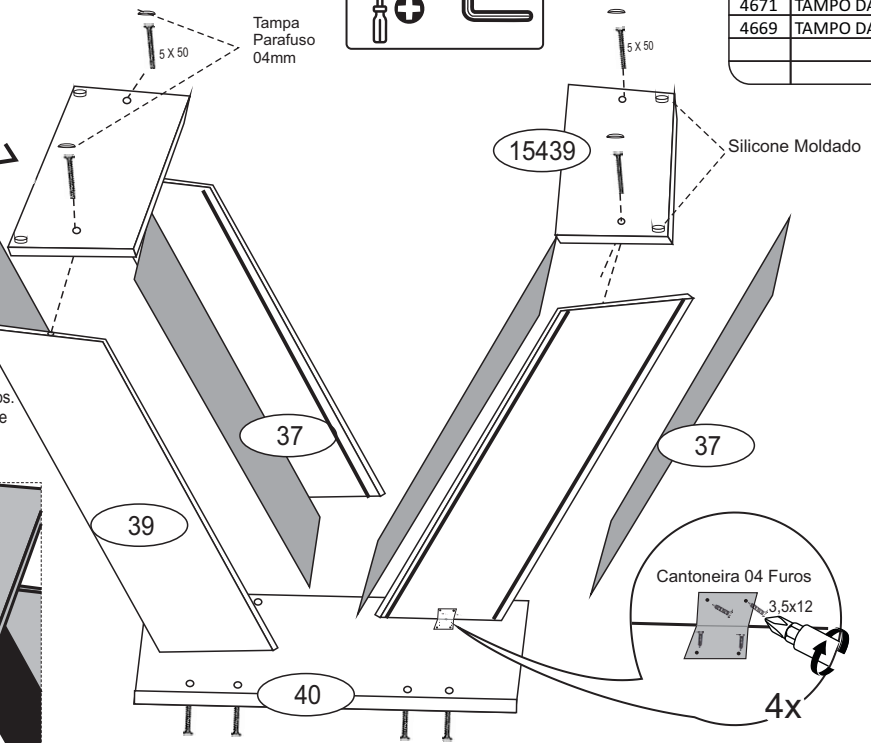

* Fixe um lado da Chapa sobre a peça de nº 15439 nos dois lados.
* Coloque o Tampo da Mesa sobre a base, e fixe a chapa ao Tampo parafusando de baixo para cima.

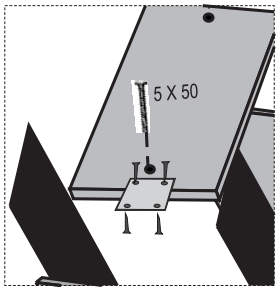

OPÇÕES DE TAMPO E VIDRO

TAMPO EM MDF		VIDROS	
CÓD.	DESCRIÇÃO	CÓD.	DESCRIÇÃO
4671	TAMPO DAK. 1,20X0,80	7089	VDO. LAP. 4mm 199x799
4669	TAMPO DAK. 1,60X0,80	6576	VDO. LAP. 4mm 1599x799
		627	VDO. LAP. 8mm 1200X800
		635	VDO. LAP. 8mm 1600x800

1151 - KIT DE FERRAGEM

CÓD.	QTD	DESCRIÇÃO
2339	12	PARAFUSO 5x50
2357	04	TAPA PARAFUSO 04mm
2353	04	SILICONE MOLDADO
2324	04	CHAPA 04 FUROS
5363	24	PARAFUSO 3,5X14
2352	06	SILICONE 06mm
8111	04	SAPATA REDONDA
2321	04	CANTONEIRA 04 FUROS
2338	16	PARAFUSO 3,5X12

RELAÇÃO DE PEÇAS

CÓD.	QTD	DESCRIÇÃO
37	04	FECHAMENTO DA BASE
38	02	LATERAL DIREITA DA BASE
39	02	LATERAL ESQUERDA DA BASE
40	01	SAPATA DA BASE
15439	02	TAMPO DA BASE

www.celmoveis.com.br