(32) 3559- 1550

www.celmoveis.com.br

Esquema de Montagem
Base Smart

DISPONÍVEL TAMBÉM YouTube

Aponte para o QR code

RELAÇÃO DE FERRAGENS

COD	QTD	DESCRIÇÃO
2339	12	Parafuso 5x50
2357	04	Tampa Parafuso 04mm
2353	04	Silicone Moldado
2352	06	Silicone 06mm
8111	04	Sapata Redonda
2321	04	Cantoneira 04 Furos
2338	16	Parauso 3,5x12

RELAÇÃO DE PEÇAS

COD	QTD	DESCRIÇÃO
37	04	Fechamento da Base Smart
38	02	Lateral Direita da Base Smart
39	02	Lateral Esquerda da Base Smart
40	01	Sapata da Base Smart
15439	02	Tampo da Base Smart

TAMPO DE VIDRO

CÓD.	DESCRIÇÃO
627	VIDRO LAP. 8mm. 1,20X0,80
635	VIDRO LAP. 8mm 1,60X0,80

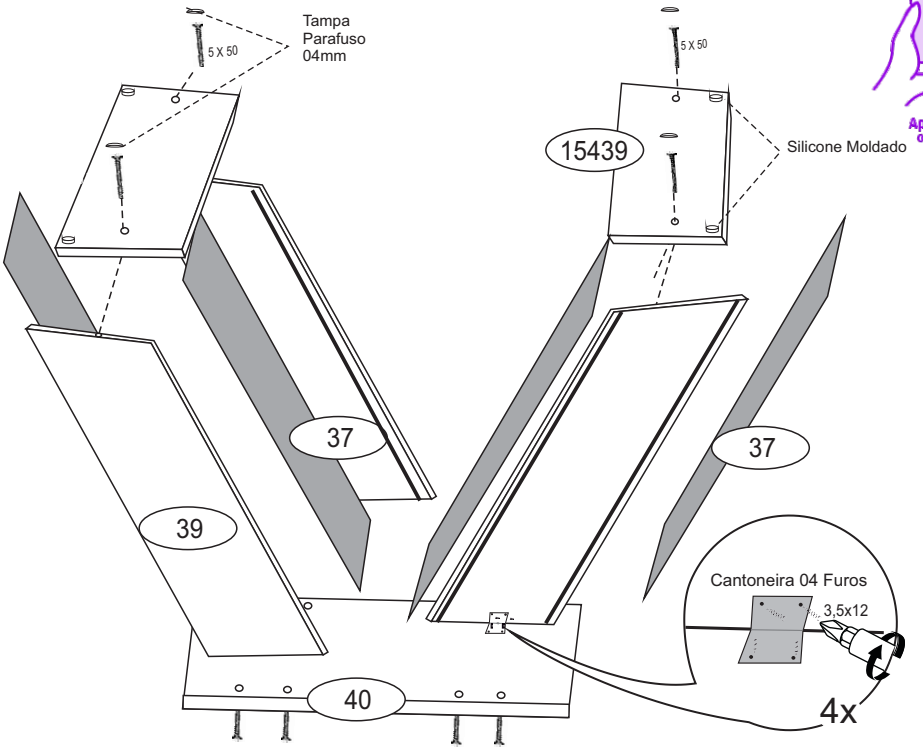

Atualização: 15/11/22